ALDI SUISSE

AUTO XS

# Adaptateur pour allume-cigare

Mode d'emploi


Distribué par:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Germany


CRÉÉ EN ALLEMAGNE hanse control myhansecontrol.com Mode d'emploi convivial ID: #05003

**3 ANS DE GARANTIE**


**SERVICE APRÈS-VENTE**

**00800 093 485 67**

**info@zeitlos-vertrieb.de**


Type: **CSA06**

No d'article: **92201/2015** 05/2015


N° de doc/rév. 92868_20150217_CHFR


A

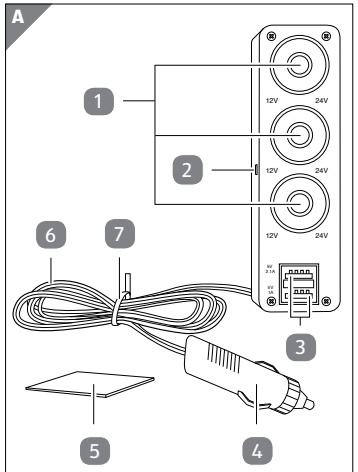


B

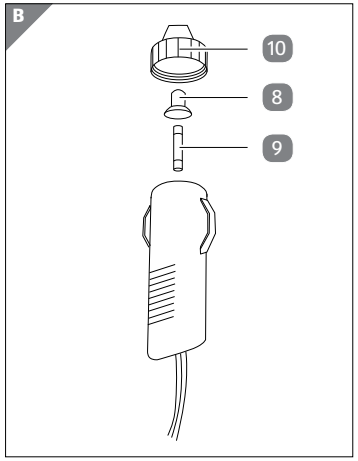


## Contenu de livraison/Pièces de l'appareil

1. Prise d'adaptateur (3 pièces)
2. Voyant de fonctionnement
3. Connexion USB (2 pièces)
4. Alimentation sur secteur
5. Ruban adhésif
6. Câble
7. Serre-câble
8. Pointe de contact
9. Fusible
10. Capuchon

CH

## Généralités

### Lire le mode d'emploi et le conserver

Ce mode d'emploi fait partie de cet adaptateur pour allume-cigare. Il contient des informations importantes pour l'utilisation de l'adaptateur pour allume-cigare.

Pour garantir une compréhension facile, l'adaptateur pour allume-cigare est appelé par la suite «adaptateur».

Lisez le mode d'emploi attentivement, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'adaptateur. Le non respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou des dommages sur l'adaptateur.

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règlementations en vigueur dans l'Union Européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays!

Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez l'adaptateur à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

## Légende des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur l'adaptateur ou sur l'emballage.

**AVERTISSEMENT!** Ce terme signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, s'il n'est pas évité, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

**ATTENTION!** Ce terme signalétique désigne un risque à degré réduit qui, s'il n'est pas évité, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.

**AVIS!** Ce terme signalétique avertit des dommages matériels éventuels ou vous donne des informations complémentaires utiles pour l'exploitation.

Déclaration de conformité (voir paragraphe «Déclaration de conformité»): Les produits marqués par ce symbole remplissent les exigences des directives UE.

## Sécurité

### Utilisation conforme à l'usage prévu

Cet adaptateur est conçu exclusivement pour être utilisé dans des véhicules pour charger des appareils électroniques de faible consommation électriques, tels des systèmes GPS ou des téléphones mobiles. L'adaptateur n'est pas prévu pour réchauffer des allume-cigares.

Utilisez l'adaptateur uniquement tel que décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels et personnels.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.

## Consignes de sécurité

**AVERTISSEMENT!**

**Risque d'accident!**

Une manipulation non conforme de l'adaptateur ainsi qu'une fixation incorrecte ou des câbles détachés peuvent perturber la conduite. L'adaptateur peut devenir un projectile. Le conducteur peut être pris par le câble. Ceci peut provoquer des accidents.

- Ne manipulez jamais l'adaptateur lorsque vous conduisez.
- Fixez l'adaptateur avec le ruban adhésif double face fourni ou du matériel de fixation équivalent.
- Vérifiez régulièrement la bonne fixation de l'adaptateur.
- Réunissez un câble trop long. Ne laissez jamais le câble pendre librement à portée du conducteur.

**AVERTISSEMENT!**

**Risque d'étouffement!**

Si les enfants avalent des petites pièces ou des parties de l'emballage ou se prennent dans le câble, ils risquent de s'étouffer.

- Éloignez les petites pièces et emballages des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'adaptateur.

**ATTENTION!**

**Risque de court-circuit!**

La manipulation non conforme de l'adaptateur peut déclencher un court-circuit, qui risque de provoquer un incendie.

- N'utilisez que des adaptateurs dotés d'un fusible conforme en bon état du même type (voir paragraphe «Données techniques»).
- Remplacez le fusible après un court-circuit (voir paragraphe «Insertion/remplacement de fusible»).
- N'enfichez jamais des objets métalliques, tels des clés, des pièces de monnaie ou des trombones, dans l'orifice des prises d'adaptateur ou dans les connexions USB.

**AVIS!**

Si vous utilisez l'adaptateur lorsque le moteur est à l'arrêt, la batterie auto risque de se décharger. En conséquence, vous ne pourrez plus démarrer le véhicule.

- Ne chargez des appareils que lorsque le moteur est en marche.

**AVIS!**
La manipulation non conforme de l'adaptateur peut endommager ce dernier.

- Ne réchauffez jamais l'allume-cigare avec l'adaptateur.
- Même au repos, l'adaptateur absorbe un peu de courant. Après l'avoir utilisé, coupez l'adaptateur du réseau de bord.
- Retirez l'adaptateur en tirant légèrement sur l'alimentation sur secteur du réseau de bord. Ne tirez jamais sur le câble électrique.
- En cas d'endommagement, demandez à un spécialiste de réparer l'adaptateur. N'essayez jamais d'ouvrir vous-même l'adaptateur.

## Montage

1. Enlevez le matériel d'emballage et vérifiez le contenu de la livraison (voir **figures A** et **B**).
2. Nettoyez les endroits dans le véhicule où vous souhaitez monter l'adaptateur. Assurez-vous que les endroits sont exempts de graisse et de poussière.
3. Nettoyez également l'endroit où vous souhaitez fixer l'adaptateur (voir paragraphe «Nettoyage et entretien»).
4. Sur un côté, enlevez le papier de protection du ruban adhésif 5 et collez le ruban adhésif à l'endroit de votre choix dans le véhicule.
5. Enlevez le second papier de protection du ruban adhésif et collez l'adaptateur au ruban adhésif. Appuyez bien fort sur l'adaptateur pour qu'il colle bien sur le ruban adhésif.

Vous avez monté avec succès l'adaptateur.

## Utilisation

### Branchement de l'adaptateur

1. Branchez l'adaptateur au réseau du véhicule en enfichant l'alimentation sur secteur 4 jusqu'en butée dans la prise de bord du véhicule.
2. Regroupez le câble 6 et passez le serre-câble 7 sur les boucles qui se forment. Fixez le câble avec le serre-câble.
3. Le voyant de fonctionnement 2 s'allume en rouge.

Vous avez branché avec succès l'adaptateur.

### Branchement des appareils

**AVIS!**
La tension de sortie des prises d'adaptateur dépend de l'équipement du véhicule.

- Si le véhicule dispose d'une tension de bord de 12 V, la prise d'adaptateur fournit 12 V.
- Si le véhicule dispose d'une tension de bord de 24 V, la prise d'adaptateur fournit 24 V.

- Enfichez l'alimentation sur secteur de l'appareil à brancher jusqu'en butée dans l'une des prises d'adaptateur 1.
- Enfichez le connecteur USB de l'appareil à brancher dans l'une connexion USB 3.

## Nettoyage et entretien

### Nettoyage de l'adaptateur

**AVIS!**
**Risque de court-circuit!**
L'eau infiltrée dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

- Ne plongez jamais l'adaptateur dans l'eau.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau dans le boîtier.

**AVIS!**
**Risque d'endommagement!**
Si vous nettoyez l'adaptateur de manière non conforme, vous pouvez l'endommager.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau ou un objet similaire. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.

1. Avant le nettoyage, retirez l'alimentation sur secteur 4 de la prise de bord.
2. Nettoyez l'adaptateur avec un chiffon légèrement humide.
3. Laissez sécher ensuite complètement l'adaptateur.

### Insertion/remplacement de fusible

1. Retirez l'alimentation sur secteur 4 de la prise de bord.
2. Dévissez le capuchon 10 de l'alimentation sur secteur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Retirez le fusible 9 et insérez un fusible neuf et en bon état de même type (voir paragraphe «Données techniques»).
4. Vissez le capuchon sur l'alimentation sur secteur. Veillez à ce que le fusible rentre dans la pointe de contact 8.

## Rangement

**AVIS!**
**Risque d'endommagement!**
En cas de stationnement prolongé du véhicule au soleil, des températures extrêmes peuvent régner dans l'habitacle et dans la boîte à gants.

- N'exposez jamais l'adaptateur à des conditions extrêmes telles la chaleur, le froid, l'humidité, ni au rayonnement direct du soleil.

1. Retirez l'adaptateur du réseau de bord.
2. Rangez l'adaptateur à un endroit sec et sûr.
   Veillez à des températures modérées sur le lieu de rangement.
   Pour le rangement, nous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine.

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Type: | CSA06 |
| No d'article: | 92201/2015 |
| Tension d'entrée: | 12 V / 24 V CC (selon réseau de bord) |
| Puissance totale: | max. 120 W à 24 V CC ou<br>max. 60 W à 12 V CC (selon réseau de bord) |
| Dimensions (L x H x P): | env. 3,2 x 11,5 x 4,9 cm |
| Longueur de câble: | env. 120 cm, fiche comprise |
| Diamètre de fiche: | env. 20 mm |
| Température de fonctionnement: | -30 °C à +25 °C |
| Fusible: | F, 8 A, L, 150 V, 5 x 20 mm |

**Prise d'adaptateur (3 pièces)**

| | |
|---|---|
| Tension de sortie: | 12 V / 24 V CC (selon réseau de bord) |
| Intensité du courant: | 5 A max. |
| Diamètre intérieur: | env. 21 mm |

**Connexion USB (2 pièces)**

| | |
|---|---|
| Tension de sortie: | chacune 5 V CC |
| Intensité du courant: | au total 3,1 A (1 x 2,1 A et 1 x 1 A) |

## Déclaration de conformité

CE

La déclaration de conformité CE peut être demandée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie fournie.

## Élimination

### Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

L'emballage peut être jeté dans la poubelle jaune du tri ménager.

### Élimination de l'appareil usagé

(Applicable dans l'Union Européenne et autres états avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)

**Les vieux appareils ne vont pas dans les déchets ménagers!**
Si, un jour, l'adaptateur ne peut plus être utilisé, le consommateur **est contraint par la loi de remettre les appareils usagés séparés des ordures ménagères**, p. ex. auprès du centre de collecte de sa commune/quartier. Ceci garantit un recyclage approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. C'est la raison pour laquelle les appareils électroniques sont marqués du symbole ci-contre.